



## Operating Instructions For MODEL-2134 / 2166 Work Light Rechargeable Floodlight • Spotlight

INS-PZ2134-11

**CAUTION:** Do not use this work light in explosive atmospheres, near flammable liquids, or where explosion-proof lamps are required. Do not immerse in water.  
**CAUTION:** For light duty work only.

Thank you for purchasing this Power Zone work light. **Save these instructions.** Please read these instructions before using your work light. Be sure to charge the work light before the first use.

### CHARGING

#### Initial Use

Fully charge the work light before the first use. If the battery is new or has been unused for several months, several charge and discharge cycles may be needed to reach full battery capacity. To reach maximum performance, run the light to completely discharge the battery and then recharge. Each charge cycle will extend the operation time until maximum capacity is achieved. The charge time for maximum capacity is approximately 8 hours.

#### Regular Use

Use only the supplied AC charging adapter.

- For best performance, charge the work light when the LED's start to dim.
- Connect the AC power adapter to the light. The red indicator will light.
- The red light indicates the work light is being charged. The red light remains on until the battery is fully charged. At full charge, the light turns off. The total time to full charge varies depending on the remaining charge in the battery pack.
- Keep the work light plugged into the charger to maintain a trickle charge.

### PERFORMANCE

Model	Floodlight • run-time	Spotlight • run-time	Charge time
2134	30 LED • 60 Lumens • 2 hrs	4 LED • 8 Lumens • 16 hrs	8 hrs
2166	60 LED • 120 L • 4 hrs	6 LED • 16 Lumens • 18 hrs	8 hrs

### SAFETY

**CAUTION BRIGHT LED RADIATION: AVOID DIRECT EYE EXPOSURE.** The light is a Class 2 LED product per IEC 60825-1 Edition 1.2.2001.

- Do not use or charge this work light in explosive or hazardous areas.
- Do not attempt to repair or disassemble the work light or the charger power supply.
- Use only the supplied AC charger.


### TIPS TO EXTEND BATTERY LIFE

The work light NiMH internal battery pack does not have a memory effect. Charging the work light often helps extend its useful life.

- A new work light or one that has not been used for a long period of time may not accept a full charge initially. This is normal and does not indicate a problem. Fully discharge and then charge the unit several times to condition the battery pack for full capacity. As the battery pack capacity increases the charge time shortens.
- Charge the unit after each use, whether the work light is fully discharged or not.
- Store the work light at room temperature

### OPERATION FOR 2134 / 2166

The work light has a 2 position rocker switch to activate either the floodlight or spotlight. The center position turns the light off. The magnetic hook can be placed on the top of the light or the side.

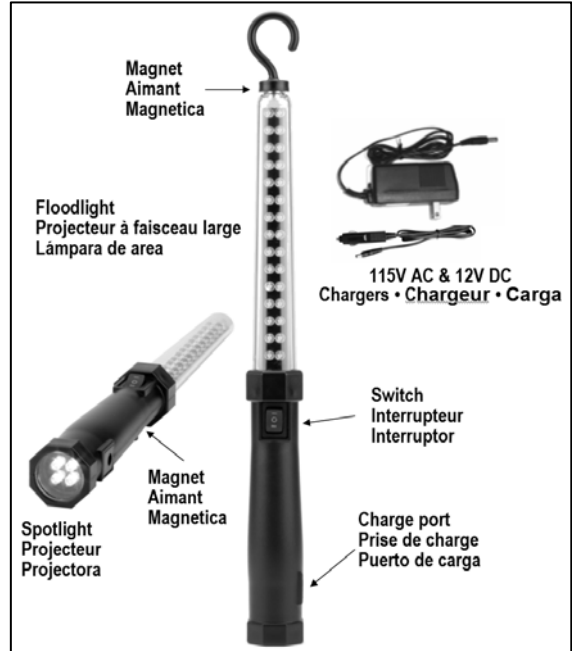

### ONE YEAR LIMITED CONSUMER WARRANTY

#### ONE YEAR LIMITED CONSUMER WARRANTY

This product is warranted to be free from defects to material and workmanship for a period of ONE YEAR from date of purchase. If defective, the product will be repaired or replaced. Contact your dealer and a customer representative will attempt to help resolve any issue. If directed, return the product along with proof of purchase to your dealer. Normal wear, damage due to abuse or mishandling or unauthorized repair is not covered. This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights that vary from state to state.

## Directives D'utilisation Modèle 2134 / 2166 Projecteur à faisceau large - Projecteur

**ATTENTION** N'utilisez pas cette baladeuse dans un environnement explosif, près de liquides explosifs ou dans les endroits où des lampes antidéflagration sont requises. N'immergez pas la baladeuse dans l'eau.

**ATTENTION** Pour travaux légers seulement

Merci d'avoir acheté cette baladeuse Power Zone. Conservez ces directives. Veuillez lire ces directives avant d'utiliser votre baladeuse. Assurez-vous de recharger la baladeuse avant la première utilisation.

## CHARGER LA PILE

### Première utilisation

Recharger complètement la baladeuse avant la première utilisation. Si la pile est neuve ou n'a pas été utilisée depuis longtemps, plusieurs cycles de charge et de décharge peuvent être nécessaires pour charger la pile à bloc. Pour un rendement optimal, la pile doit être complètement déchargée avant la charge. Tous les cycles de charge prolongeront le temps d'utilisation jusqu'à ce que la capacité maximum de la pile soit atteinte. Le temps de charge requis pour atteindre le niveau de charge maximum est d'environ huit heures.

### Utilisation normale

Utilisez seulement le chargeur AC inclus.

- Pour un rendement optimal, rechargez la baladeuse lorsque les ampoules DEL commencent à faiblir.
- Branchez le chargeur AC sur la baladeuse. Le témoin rouge s'allumera.
- Le témoin rouge indique que la charge de la baladeuse est en cours. Le témoin rouge restera allumé jusqu'à ce que la baladeuse soit chargée à bloc. A charge pleine, le témoin s'éteindra. Le temps de charge pour une charge complète varie en fonction de la charge résiduelle de la pile.
- Laissez la baladeuse branchée afin de conserver une charge de maintien.

## RENDEMENT

Modele	Projecteur à faisceau large Durée de fonctionnement	Durée de fonctionnement du projecteur	Temps de charge
2134	30 LED • 60 Lumens • 2 hrs	4 LED • 8 Lumens • 16 hrs	8 hrs
2166	60 LED • 120 L • 4 hrs	6 LED • 16 Lumens • 18 hrs	8 hrs

## PRÉCAUTIONS

**AVERTISSEMENT D'ÉBLOUISSEMENT : ÉVITEZ DE REGARDER DIRECTEMENT LES AMPOULES.** Ceci est un produit DEL de classe 2 selon IEC 60825-1 Edition 1.2.2001.

- N'utilisez pas cette baladeuse dans un environnement explosif ou dangereux.
- Ne tentez pas d'assembler ou de désassembler la baladeuse ou le chargeur.
- Utilisez seulement le chargeur AC inclus.

## TRUCS POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA PILE.

La pile NiMH interne n'a pas d'effet de mémoire. Charger souvent la pile aide à prolonger sa durée de vie utile.

- Il est possible qu'une baladeuse neuve ou qui n'a pas été utilisée depuis longtemps ne puisse pas être chargée à bloc. Cela est normal et n'est pas signe d'un problème. Déchargez puis chargez la pile plusieurs fois afin de conditionner la pile à accepter une pleine charge. La durée de charge raccourcira à mesure que la capacité de la pile augmentera.
- Rechargez la baladeuse après chaque utilisation, peu importe si la pile est à plat ou non.
- Rangez la baladeuse à la température de la pièce.

## DIRECTIVES POUR 2134 / 2166

La baladeuse est munie d'un interrupteur à bascule à deux sens qui permet d'allumer le projecteur à faisceau large ou uniquement le projecteur. La position centrale éteint la baladeuse. Le crochet magnétique peut être placé sur le dessus ou le côté de la baladeuse.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN AU CONSOMMATEUR

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période d'UN AN suivant la date d'achat. Si le produit est défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé. Contactez votre marchand, et un représentant tentera de résoudre votre problème. Si cela vous est demandé par le représentant, retournez le produit ainsi que la preuve d'achat à votre marchand. L'usure normale, les dommages causés par un usage abusif, un mauvais traitement ou une réparation non autorisée ne sont pas couverts. Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie vous donne certains droits qui varient d'un État à l'autre.

Gracias por comprar la lámpara de trabajo hecha por Power Zone.

Mantenga estas instrucciones a la mano. Favor de leer las instrucciones antes de usar su lámpara de trabajo. Asegúrese de cargar completamente la lámpara antes de usarla.

## CARGADOR

### Uso inicial:

Cargue la lámpara antes de usarla. Si la batería es nueva o no ha sido usada por varios meses, puede ser que necesite cargarla y descargarla hasta que alcance la capacidad completa de la batería. Para alcanzar el máximo funcionamiento, deje funcionar la lámpara hasta que descargue y luego recarguela. Cada ciclo de carga extenderá el tiempo de la operación hasta que la capacidad sea alcanzada. El tiempo para alcanzar la máxima capacidad es de aproximadamente 8 horas.

### Uso regular:

Use solamente el cargador AC provehido

- Para mejor funcionamiento cargue la lámpara de trabajo cuando la radiación de la luz empiece a opacarse.
- Conecte el AC adaptable a la lámpara. El indicador rojo encendera.
- La luz roja le indicara que la lámpara se está cargando. La luz roja permanecerá encendida hasta que la batería esté cargada. Cuando esté cargada, el indicador rojo se apagará. El tiempo total de carga varía dependiendo de la carga restante en la batería.
- Mantenga la lámpara conectada al cargador para mantenerla cargada.

## FUNCION

Model	Lámpara de area Tiempo de carga	Projectora Tiempo de carga	Carga tiempo
2134	30 LED • 60 Lumens • 2 hrs	4 LED • 8 Lumens • 16 hrs	8 hrs
2166	60 LED • 120 L • 4 hrs	6 LED • 16 Lumens • 18 hrs	8 hrs

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

*Evite la radiación de la luz directamente a sus ojos* Exposición: La lámpara nocturna es un producto de clase 2 (LED) por IEC 60825-1 Edición 1.2.2001.

No use o cargue esta lámpara de trabajo en áreas explosivas o peligrosas.

- No intente reparar o desarmar la lámpara del cargador.
- Use solamente el AC provehido

## SUJERENCIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SU BATERÍA

La lámpara de trabajo NIMH (Níquel-Hidruro Metálico) no retiene la información de carga. Cargar su lámpara frecuentemente le ayudara al mejor funcionamiento de la batería.

- Una lámpara nueva o una que no ha sido usada por un largo periodo de tiempo puede ser que no necesite cargarla por completo. Esto no quiere decir que haya algún tipo de mal funcionamiento o problema con la lámpara. Cargue y descargue la unidad varias veces hasta que la capacidad del paquete de la batería aumente y el tiempo de carga se acorte.
- Cargue la unidad después de cada uso, esté o no esté cargada su lámpara
- Guarde su lámpara a una temperatura adecuada.

## OPERACIÓN 2134 / 2166

La lámpara tiene dos posiciones de cambios para activar la iluminación dispersa o concentrada. El gancho magnético puede ser puesto encima de la luz de al lado

## GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR POR UN AÑO

Se garantiza que este producto no presentará fallas de materiales ni fabricación durante un periodo de UN AÑO a partir de la fecha de compra. Si presentara alguna falla, el producto será reparado o reemplazado. Consulte a su distribuidor, y un representante de servicio intentará ayudarlo a resolver cualquier inconveniente. Si el representante se lo indica, devuelva el producto a su distribuidor junto con el comprobante de compra. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los daños debidos al abuso, el uso inapropiado o las reparaciones no autorizadas. Esta garantía no cubre los accesorios. A través de esta garantía usted cuenta con derechos legales específicos que varían de estado a estado.

## Instrucciones de Operation Model-2134 / 2166

### Iluminación Dispersa - Concentrada Recargable

**PRECAUCIÓN: NO USE** este carrito de cuerda en atmósferas explosivas, cerca de líquidos inflamables, o donde se requiere el uso de lámparas a pruebas de explosivos. No lo sumerja en el agua.

**PRECAUCIÓN:** Para trabajo liviano únicamente.